

# GUIDE D'UTILISATION BONA POWERSCRUBBER

## Descriptif

Autolaveuse compacte et puissante, pour un nettoyage en profondeur de votre terrasse ou parquet. En combinaison avec le nettoyant **Bona Deep Clean Solution**, elle enlève la saleté la plus tenace. Équipée de deux brosses rouleaux, à fonctionnement contrarotatif, cette autolaveuse nettoie efficacement votre sol en bois.

## Données techniques

Puissance : Max. 2700W, Gem. 1900W  
Voltage : 220-240V / 50Hz  
Poids de la machine : 34,5 kg  
Brosses rouleaux : 2 x 400mm nylon blanc souple  
Vitesse de rotation des brosses : 1100  
Capacité max. réservoirs : 10L  
Dimensions : 520mm x 470mm x 300mm  
Nettoyant recommandé : **Bona Deep Clean Solution**



## Divers


Avant tout usage, lire **attentivement** le mode d'emploi et les instructions de sécurité décrits dans ce document. Il faut considérer chaque sol et/ou situation comme unique et évaluer si le sol est apte d'être nettoyé mécaniquement.

## Préparation

1. Bien aspirer le sol afin d'enlever toute saleté, poussière ou gravillons.
2. Remplir le réservoir d'eau propre (bac noir) de **Bona Deep Clean Solution** (1L de solution pour 9L d'eau selon état du sol).
3. Mettre le guidon de poussée en position verticale.
4. Sortir et régler la poignée rotative de pression d'appui des brosses sur la valeur souhaitée (si nécessaire)

### Attention


Pour les surfaces fortement souillées ou avec des marques tenaces, on peut mettre la poignée rotative de pression d'appui des brosses dans la position de pression maximale. Dans le cas de pression maximale, il est cruciale que la machine reste en motion et ne jamais utiliser des brosses sèches. Risque d'endommagement du sol.

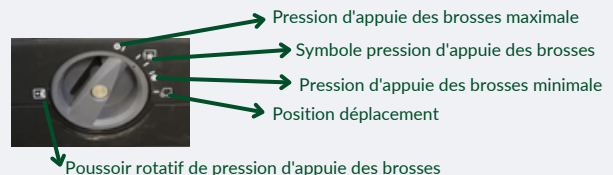

5. Raccorder le câble au réseau 220V avec terre.
6. Pendant que le produit nettoyant est appliqué/dispersé, avancer la machine sur un trajet droit. La machine peut être guidée dans toutes les directions, mais si possible nettoyer dans le sens du bois.

Sur un sol légèrement souillé : il ne faut plus éjecter de produit nettoyant au retour.

Sur un sol fortement souillé : éjecter le produit de nettoyage dans les deux sens.

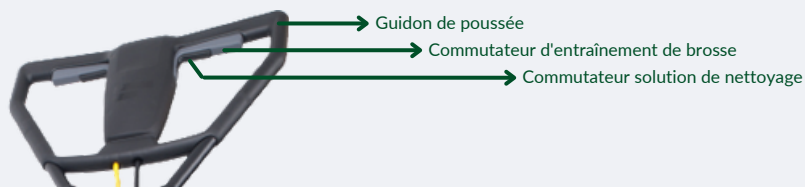

7. Reculer la machine sur le même trajet jusqu'à sa position de démarrage

8. Aspiration de la solution de nettoyage après avoir procédé au nettoyage. Actionner la pédale d'abaissement.



9. Répéter la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que la surface totale soit nettoyée.

La Bona PowerScrubber est désignée pour **absorber un liquide**. Surtout **ne pas aspirer la saleté et les gravillons**. Avant tout usage, **TOUJOURS** bien **aspirer le sol avec un aspirateur** afin que la turbine de la machine ne soit pas endommagée.

Uniquement nettoyer quand la machine est en mouvement (rester sur place avec une machine en fonction peut endommager le sol).

Ne jamais utiliser la machine avec des brosses sèches.

Après un nettoyage, les brosses mouillées peuvent goutter. À la fin du nettoyage, ne plus éjecter de nettoyant environ 30 secondes avant d'arrêter la machine.

Si vous effectuez une pause pendant le travail de nettoyage, positionner la machine sur une surface insensible à l'eau.

Contrôler régulièrement le niveau d'eau du réservoir d'eau propre (bac noir). Si vous entendez un bruit "cliquant", cela signifie qu'il ne reste plus assez de produit nettoyant pour alimenter la pompe d'eau. Vider le réservoir d'eau sale (bac bleu) et remplir le réservoir d'eau propre (bac noir) avec une nouvelle dose de **Bona Deep Clean Solution** (1L de solution pour 9L d'eau selon état du sol). **Ne jamais utiliser la pompe d'eau à sec**.

Après chaque utilisation, **vider et nettoyer la machine**. Ne jamais ranger la machine avec les réservoirs contenant encore des liquides.

Attention, des frais de nettoyage pourront vous être facturés selon état de la machine à son retour

**Horaires d'ouverture de Bois du Monde**

**du lundi au jeudi**  
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

**le vendredi**  
8h00-12h00 / 14h00 - 17h00

